



取扱説明書

AR-02
(19" ラック取付金具)

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。


警告

- この製品は当社カラー液晶モニター DuraVision FDS1901、FlexScan S1902/S1921-X を EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。それ以外には取り付けないでください。
- この製品を取り付けるねじは、必ず付属のものを使用し、最後までしっかりと締め付けてください。取り付けが不十分な場合、モニターが外れ、けがや故障の原因となります。


この製品は当社カラー液晶モニターを EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。取付方法については次ページを参照してください。

● 梱包品

- 取付金具 A.....上 / 下：各 1
* 上、下は同じ形状です。




- 取付金具 B.....左 / 右：各 1
* 左、右で形状が異なります。

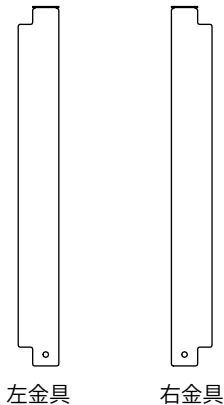

- ねじ (M5 × 12mm).....6
- 取扱説明書.....1

● 外観寸法 (モニターを含む)

単位：mm (インチ)

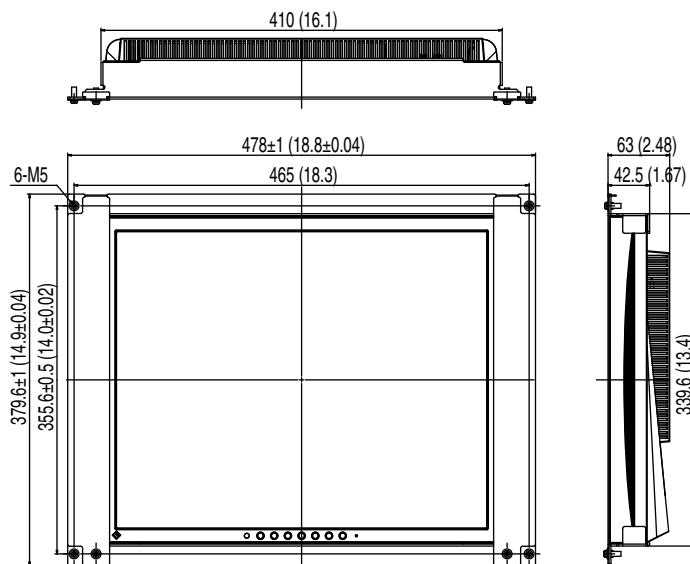

- 質量 (モニターを含む)
約 6.5kg

● 対応モニター

- DuraVision FDS1901
- FlexScan S1902/S1921-X

● 対応ラック

EIA 規格 (ユニバーサルピッチ) 対応の 19 インチラック

お願い



金具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物、ワックスその他研磨クリーナーなどでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

取付方法


1. 取付金具 A をラックに取り付けます。付属のねじ (M5 × 12mm) で 4 箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

【参考】

- ・ 上金具と下金具の取付間隔は 8U サイズ、モニターを取り付けたときの外形寸法は 8.54U サイズになります。

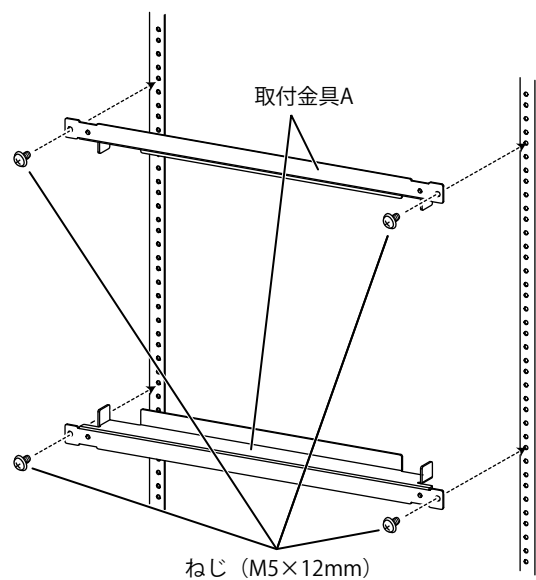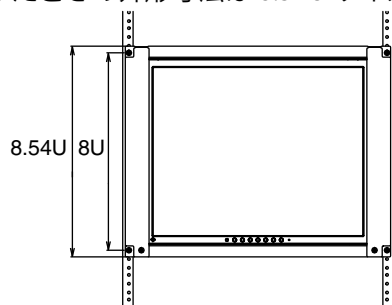

2. モニターを取付金具 A の間にはめます。

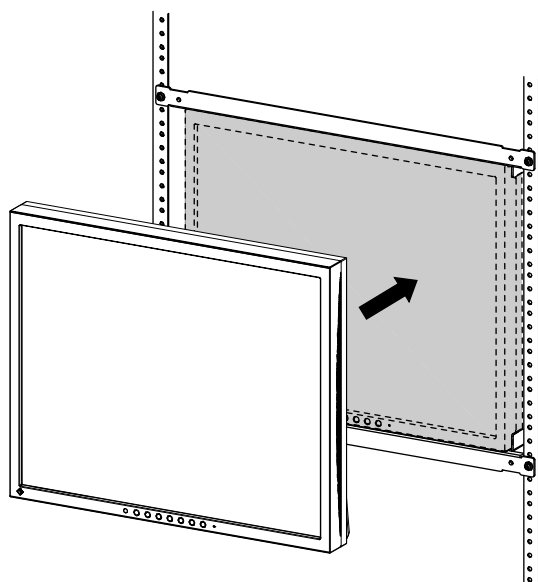

3. 取付金具 B を取付金具 A に取り付けます。

- (1) 取付金具 B のフックを取付金具 A の溝に引っかけます。
- (2) 付属のねじ (M5 × 12mm) で取付金具 B の下部を固定します。

